

ОКП: 42 1515
ОКПД2:26.51.53.110



ГАЗОАНАЛИЗАТОР АГМ-501
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ДКИН.413411.003 РЭ

г. Н. Новгород
2015 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1 Основные сведения.....	4
2 Сведения о приемке	5
3 Описание и работа газоанализатора	6
3.1 Назначение	6
3.2 Технические характеристики	7
3.3. Комплектность	9
3.4 Устройство и работа.....	9
3.4.1 Принцип работы.....	9
3.4.2 Наименование узлов прибора	10
3.4.3 Особенности основных узлов прибора	11
3.5 Маркировка и пломбирование	12
4. Использование по назначению.....	13
4.1 Меры безопасности при работе с прибором	13
4.2 Общие сведения	13
4.3 Назначение клавиш	13
4.4 Обозначения анализируемых величин	14
4.5 Подготовка к измерению	14
4.6 Измерение содержания компонентов в газовой смеси.....	15
4.7 Просмотр памяти.....	16
4.8 Меню установок	17
4.8.1 Конфигурация прибора	17
4.8.2 Режим измерения	17
4.8.3 Каналы измерения.....	18
4.8.4 Сжигаемое топливо	18
4.8.4.1 Выбор сжигаемого топлива.....	18
4.8.4.2 Изменение параметров топлива	19
4.8.4.3 Редактирование текстовой строки.....	20
4.8.4.4 Ввод цифрового значения.....	20
4.8.5 Выбор единиц измерения	21
4.8.6 Основные установки.....	22
4.8.6.1 Установка даты и времени.....	22
4.8.6.2 Опции ЖК-дисплея	22
4.8.6.3 Параметры измерения	22

В.7 Исключительные ситуации

Сообщения об исключительных ситуациях возникают только на запросы адресованные данному устройству с правильными значениями CRC пакета. Коды ошибок приведены в таблице В.4.

При обнаружении АГМ-501 одной из этих ошибок высылается ответное сообщение – уведомление об ошибке, в котором старший бит кода функции устанавливается в "1", затем следует код исключительной ситуации.

Таблица В.4

Код	Название	Описание
01	ILLEGAL FUNCTION	Возникает только при запросе с номером команды, которую не поддерживает данное устройство.
02	ILLEGAL DATA ADDRESS	Адрес в запросе вне допустимого диапазона для данного подчиненного.
03	ILLEGAL DATA VALUE	Величина содержащаяся в поле данных запроса является не допустимой величиной для подчиненного.
04	SLAVE DEVICE FAILURE	Имела место невозможная ошибка при выполнении затребованного действия.
06	SLAVE DEVICE BUSY	Подчиненный занят обработкой команды. Главный должен повторить сообщение позже, либо прервать выполнение текущей команды.

Пример формирования ответа на запрос чтения входного регистра с несуществующим адресом приведен в таблице В.5.

Таблица В.5

№ п/п	Операция	Тип данных	Данные	Примечание
1	Чтение входного регистра	Запрос	ADR-04h-01h-00h-00h-01h-CRC	чтение входного регистра по адресу 0100h
		Ответ	ADR-84h-02h-CRC	адрес, указанный в запросе не доступен

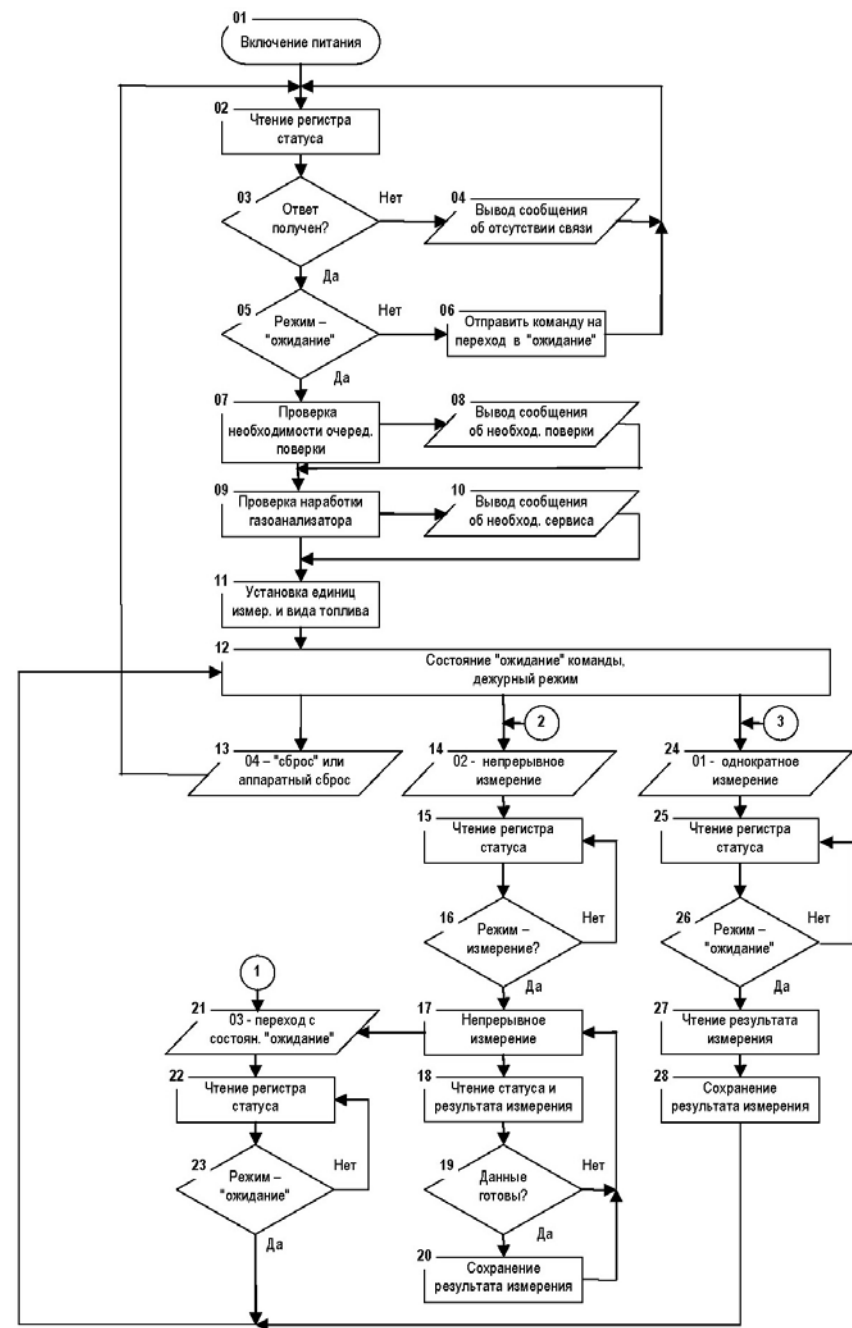


Рисунок В.2. Блок - схема работы газоанализатора АГМ-501

4.8.6.4 Установка порога оповещения.....	22
4.8.6.5 Адрес в сети Modbus	23
4.8.6.6 Установки интерфейса 4-20 мА	23
4.8.7 Сервис режим.....	23
4.9 Основные формулы для расчета	23
4.9.1 Избыток воздуха	23
4.14.2 Содержание CO ₂ в отходящих газах	24
4.9.3 Теплотери при сгорании	24
4.9.4 Пересчет результата измерения газов	25
4.10 Уход за газоанализатором при эксплуатации.....	26
4.11 Возможные ошибки в работе, неисправности и способы их устранения	27
5 Сведения об обслуживании и ремонте	28
6 Поверка.....	29
7 Утилизация	29
8 Правила хранения и транспортировки	29
9 Гарантийные обязательства	30
Приложение А. Указания по установке и проектной привязке	39
Приложение В. Реализация протокола Modbus RTU АГМ-501.....	31

Настоящее руководство содержит необходимые сведения и рекомендации для правильной эксплуатации газоанализатора АГМ-501 и краткое описание прибора.

Газоанализатор АГМ-501 соответствует требованиям стандартов: ГОСТ 13320-81 "Газоанализаторы промышленные автоматические. Общие технические условия";

ГОСТ Р 50759-95 "Анализаторы газов для контроля транспортных и промышленных выбросов. Общие технические условия".

ГОСТ Р 52931-2008 "Приборы контроля и регулирования технологических процессов. Общие технические условия".

Руководство распространяется на все модификации газоанализаторов АГМ-501.

1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Наименование изделия Газоанализатор АГМ-501 ДКИН.413411.003

Модификация

Заводской номер

Изготовитель: ООО «НПЦ «Аналитех»

Адрес изготовителя: Россия, 603152 Нижний Новгород,
ул. Нартова 2

ветствующем регистре и устанавливаются биты 11 (прекращение измерения при перегрузке) и 2..7 (ошибка соответствующего датчика).

Примеры формирования запросов и соответствующих им ответов приведены в таблице В.3.

Таблица В.3

№ п/п	Операция	Тип данных	Данные	Примечание
1	Чтение регистра статуса	Запрос	ADR-04h-00h-00h-01h-CRC	чтение входного регистра по адр. 0000h
		Ответ	ADR-04h-02h-00h-00h-CRC	данные не готовы, режим "ожидание"
5	Запись регистра команд	Запрос	ADR-06h-00h-00h-01h-01h-CRC	запись 0101h в регистр по адр. 0000h
		Ответ	ADR-06h-00h-00h-01h-01h-CRC	запуск однократ. измерения 1-го канала

После записи команды автоматического однократного измерения (шаг со 26 рис. В.2) начинается полный цикл измерения, который включает в себя следующие этапы:

- установка нуля электрохимических датчиков;
- измерение пробы с последующим усреднением, после установления показаний;
- сохранение результата измерения;
- продувка электрохимических датчиков «чистым воздухом»;
- переход в состояние "ожидание".

Текущее состояние прибора можно узнать, прочитав регистр статуса. Чтение результата измерения должно выполняться после перехода газоанализатора в состояние "ожидание". Прервать цикл измерения можно командой перехода в состояние "ожидание". Команда прерывает цикл измерения, производится продувка электрохимических «чистым воздухом» с последующим переходом в состояние "ожидание".

Команда непрерывного измерения (шаг с 14 и далее рис. В.2) позволяет получать текущее содержание измеряемых компонентов в газовой смеси в точке отбора пробы. Цикл непрерывного измерения аналогичен однократному измерению за разницей того, что время измерения ограничено 60 мин, а усреднение показаний производится за интервал времени 1 сек. с регулярным сохранением результата, без ожидания установления показаний. При считывании данных следует учитывать время транспортирования пробы от точки замера (производительность насоса около 1 лит./мин.) и постоянную времени по уровню 0.9, которая составляет около 1 мин.

Для прекращения измерения нужно воспользоваться командой перехода в состояние "ожидание" (шаг со 21 рис. Б.2). Продолжительность фазы измерения зависит от содержания токсичных измеряемых компонентов в пробе. Чем выше содержание токсичных газов, тем меньше должно быть время непрерывного измерения. Рекомендуемая длительность измерения приведена в таблице В.2.

Таблица В.2

Измеряемая концентрация, % от диапазона измерения	5	10	25	50	75	100
Время измерения, мин.	60	50	30	20	10	5

Прерывание цикла измерения с переходом в режим продувки датчиков, а затем в состояние "ожидание" может произойти автоматически при превышении результата порога защиты или номинального диапазона измерения по одному из газовых каналов. В этом случае текущий результат отражается числом 8000H в соот-

2. СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Газоанализатор АГМ-501 соответствует ДКИН.413411.003ТУ и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска

Исполнитель

Упаковку произвел

Руководитель

подпись

расшифровка подписи

М.П.

Газоанализатор прошел первичную поверку согласно методике поверки, приведенной в приложении к РЭ, и признан годным к эксплуатации.

Поверитель

подпись

расшифровка подписи

3. ОПИСАНИЕ И РАБОТА ГАЗОАНАЛИЗАТОРА

3.1. Назначение

Настоящие руководство распространяются на газоанализатор АГМ-501 (в дальнейшем газоанализатор). Газоанализатор предназначен для:

- измерения содержания кислорода (O_2), оксида углерода (CO), оксида азота (NO), оксида азота (NO), диоксида азота (NO_2), сернистого ангидрида (SO_2), углекислого газа (CO_2) и углеводородов в отходящих газах топливосжигающих установок;
- измерения температуры в точке отбора пробы и температуры окружающей среды;
- измерения избыточного давления - разрежения;
- определения расчетным методом содержания диоксида углерода (CO_2), в случае отсутствия канала измерения CO_2 , и суммы оксидов азота (NO_x);
- определения расчетным методом технологических параметров топливосжигающих установок - коэффициента избытка воздуха и коэффициента потерь тепла.

Основная область применения газоанализаторов – контроль содержания загрязняющих веществ в отходящих газах стационарных и передвижных источников промышленных выбросов в целях экологического контроля и оптимизации процесса горения топлива.

Условия эксплуатации газоанализатора:

- температура окружающей среды от 5 до 40 °С;
- относительная влажность окружающего воздуха не более 75% при 30°С и более низких температурах без конденсации влаги (группа В2 по ГОСТ Р 52931-2008);
- атмосферное давление от 91 до 105 кПа (группа Р1 по ГОСТ Р 52931-2008);
- максимальная амплитуда вибрации (с частотой от 5 до 35 Гц) 0,35 мм (группа L1 по ГОСТ Р 52931-2008).

Газоанализатор предназначен для работы в невзрывоопасных условиях.

Наименование регистра	Относит. адрес регистра	Команда чтения/записи	Примечание
манд		0x06	0x01 – активен 1-й канал; 0x02 – активен 2-й канал; 0x03 – активны 1-й и 2-й каналы; Младший байт – команда: 0x01 - выполнить однократное измерение; 0x02 - начать непрерывное измерение; 0x03 - переход в состояние "ожидание"; 0x04 - "сброс" ответ на данную команду не высылается;
Регистр режима измерения	0x0001	0x03/ 0x06	Побитное распределение регистра 15...11 резерв; 10 - приведение $NO > NO_2$; 09 - приведение $mg > O_2ref$; 08 – пересчет - mg/nm^3 07...04 резерв 03...00 – тип топлива, в соответствии с № топлива в табл. 4.3.

Примечание:

1. В регистры с результатами измерения (Read Input Registers 0002H..000AH) в случае отсутствия измеренных данных при перегрузке датчика записывается - 0x8000, при неисправности датчика - 0x8001, если измерение не проводилось - 0x8002, при отсутствии датчика - 0x8003.
2. В регистре команд (Holding Registers 0000H) код команды сохраняется до конца выполнения записанной команды, затем сбрасывается в 0000H.

В.6 Управление газоанализатором АГМ-501 по протоколу Modbus

Блок схема работы газоанализатора АГМ-501 в режиме автоматического однократного и непрерывного измерения приведена на рис В.2.

Шаги со 2 по 11 (рис. В.2) – инициализация устройства. Не рекомендуется использование газоанализатора, если выявлена необходимость очередной поверки или интервал времени работы (измерений) без корректировки показаний составил более 1000 часов. В этих случаях нужно направить газоанализатор на обслуживание и поверку.

Важно учесть, что команды начала измерения и сброса должны подаваться только когда газоанализатор находится в режиме "ожидание", поэтому перед проведением измерения необходимо проверить режим газоанализатора и если он будет отличный от режима "ожидание", перевести его в режим "ожидание". В противном случае команда игнорируется, а ответ газоанализатора содержит ошибку 06.

Наименование регистра	Относит. адрес регистра	Команда чтения/записи	Примечание
Год поверки	0x0003	0x04/ —	
Наработка	0x0004	0x04/ —	Часов
Результат Та	0x0005	0x04/ —	°C
Результат Tg 1-й канал	0x0006	0x04/ —	
Результат Tg 2-й канал	0x0007	0x04/ —	
Результат O ₂ 1-й канал	0x0008	0x04/ —	% об.* 100
Результат O ₂ 2-й канал	0x0009	0x04/ —	
Результат CO ₂ 1-й канал	0x000A	0x04/ —	
Результат CO ₂ 2-й канал	0x000B	0x04/ —	% * 100
Результат Q _A 1-й канал	0x000C		
Результат Q _A 2-й канал	0x000D		* 1000
Результат Alfa 1-й канал	0x000E		
Результат Alfa 2-й канал	0x000F		
Результат CO 1-й канал	0x0010	0x04/ —	ppm или mg/m ³ в зависимости от установленных единиц измерения
Результат CO 2-й канал	0x0011	0x04/ —	
Результат NO 1-й канал	0x0012	0x04/ —	ppm или mg/m ³ в зависимости от установленных единиц измерения
Результат NO 2-й канал	0x0013	0x04/ —	
Результат NO ₂ 1-й канал	0x0014	0x04/ —	ppm или mg/m ³ в зависимости от установленных единиц измерения
Результат NO ₂ 2-й канал	0x0015	0x04/ —	
Результат SO ₂ 1-й канал	0x0016	0x04/ —	ppm или mg/m ³ в зависимости от установленных единиц измерения
Результат SO ₂ 2-й канал	0x0017	0x04/ —	
Результат CH 1-й канал	0x0018	0x04/ —	ppm или mg/m ³ в зависимости от установленных единиц измерения
Результат CH 2-й канал	0x0019	0x04/ —	
Регистры задания параметров газоанализатора (Holding Registers)			
Регистр ко-	0x0000	0x03/	Старший байт – каналы измерения:

3.2. Технические характеристики

Газоанализатор АГМ-501 производится в модификациях, отличающихся количеством измеряемых компонентов, диапазонами измерения. Перечень измеряемых и рассчитываемых параметров, диапазоны измерений и пределы допускаемой основной погрешности газоанализаторов в зависимости от модификации приведены в таблице 3.1.

Таблица 3.1.

Определяемый компонент	Единица измерений	Диапазон измерений	Участок диапазона измерений, в котором нормируется основная погрешность	Пределы допускаемой основной погрешности		Единица младшего разряда индикации
				абсолютной	относительной	
Модификация АГМ-501.1						
Оксид углерода (CO)	Объемная доля, млн. ⁻¹ (ppm)	0 - 40000	0 – 1000	± 100	–	1
			1000 – 40000	–	± 10 %	
Оксид азота (NO) *		0 - 2000	0 – 250	± 25	–	1
			250 – 2000	–	± 10 %	
Модификация АГМ-501.2						
Оксид углерода (CO)	Объемная доля, млн. ⁻¹ (ppm)	0 - 4000	0 – 100	± 10	–	1
			100 – 4000	–	± 10 %	
Оксид азота (NO) *		0 - 500	0 – 100	± 10	–	1
			100 – 500	–	± 10 %	
Модификация АГМ-501.3						
Оксид углерода (CO)	Объемная доля, млн. ⁻¹ (ppm)	0 - 400	0 – 50	± 5	–	1
			50 – 400	–	± 10 %	
Оксид азота (NO) *		0 - 250	0 – 50	± 5	–	1
			50 – 250	–	± 10 %	
Измеряемые параметры общие для всех модификаций						
Кислород (O ₂)	Объемная доля, %	0 - 21	0 – 4	± 0,2	–	0,1
			4 – 21	–	± 5 %	
Углекислый газ (CO ₂) *		0 - 20	0 – 6	± 0,3	–	0,01
			6 – 20	–	± 5 %	
Угарный газ (CO)*		0 - 10	0 – 0,4	± 0,02	–	0,001
			0,4 – 10	–	± 5 %	
Углеводороды (по C ₃ H ₈)*	Объемная доля, млн. ⁻¹ (ppm)	0 - 10000	0 – 200	± 10	–	1
			200 – 10000	–	± 5 %	
Диоксид азота (NO ₂) *		0 - 200	0 – 50	± 5	–	1
			50 – 200	–	± 10 %	
Сернистый ангидрид (SO ₂) *		0 - 4000	0 – 250	± 25	–	1
			250 – 4000	–	± 10 %	

Определяемый компонент	Единица измерений	Диапазон измерений	Участок диапазона измерений, в котором нормируется основная погрешность	Пределы допускаемой основной погрешности		Единица младшего разряда индикации
				абсолютной	относительной	
Температура газового потока	°C	минус 20 – 800	минус 20 – 300 300 – 800	± 3 –	– ± 1 %	1
Температура окружающей среды	°C	0 – 50	0 – 50	± 1	–	1
Скорость потока *	не нормированы (определение по расчету)					
Углекислый газ (CO ₂) **						
Сумма оксидов азота						
Козфф. избытка воздуха						
Козфф. потерь тепла						

Примечание:

* Поставляются по отдельному заказу;

** в случае отсутствия соответствующего канала измерения.

– Предел допускаемой вариации показаний, в долях предела допускаемой основной погрешности	0,5
– Предел допускаемой суммарной дополнительной погрешности от изменения содержания допустимых неизмеряемых компонентов анализируемой газовой смеси, в долях предела допускаемой основной погрешности	1,0
– Предел допускаемой дополнительной погрешности при изменении температуры окружающей среды от 5 до 40 °C, в долях предела допускаемой основной погрешности	0,5
– Предел допускаемой дополнительной погрешности измерительных каналов газоанализаторов от изменения относительной влажности анализируемой среды в диапазоне от 30 до 90 % от номинального значения влажности 65 % при температуре 40 °C, в долях предела допускаемой основной погрешности	0,5
– Предел допускаемой дополнительной погрешности при воздействии вибрации частотой от 5 до 35 Гц, амплитудой до 0.35 мм, в долях предела допускаемой основной погрешности	0,2
– Предел допускаемой дополнительной погрешности при изменении атмосферного давления в пределах от 84 до 106.7кПа, в долях предела допускаемой основной погрешности	0,2
– Температура газа на входе пробоотборного зонда, °C	-20 ... 800
– Содержащие неизмеряемых компонентов в газовой смеси:	
сероводород (H ₂ S), ppm, не более	50
твердые частицы не более, г/м ³ , не более	1
влаги не более, г/м ³ , не более	50
– Предельная перегрузка по входам канала избыточного давления / разрежения давления без разрушения датчика, кПа	20
– Максимальный расход анализируемой газовой смеси, л/мин, не более	1,5
– Время прогрева, мин, не более	5
– Время установления показаний без учета пробоотбора по уровню 0.9, с, не более	60
– Интервал времени работы без корректировки показаний, ч, не менее	1000
– Напряжение питания, В	220 ±22

- 06h Запись регистра (Write Single Register).

Команды 01h, 02h, 05h, 07h, 08h, 0Bh, 0Ch, 0Fh, 10h, 11h, 14h, 15h, 16h, 17h, 18h, 2Bh не поддерживаются. Результаты измерения доступны только для чтения и рассматриваются как входные регистры.

В.5 Адресация

Основным способом передачи данных газоанализатора АГМ-501 по протоколу Modbus RTU является чтение или запись регистров. Адреса запрашиваемых регистров и их назначение имеют однозначное табличное соответствие. Обращение возможно только к регистрам определенным в таблице В.1.

Таблица В.1

Наименование регистра	Относит. адрес регистра	Команда чтения/записи	Примечание
Регистры чтения параметров газоанализатора (Read Input Registers)			
Регистр статуса	0x0000	0x04/ —	Побитное распределение регистра 15...10 Резерв 09...08 Готовность результата измерения: 0x00 - данные измерения не готовы, 0x01 - данные непрерывного измерения, 0x02 - данные однократного измерения, 0x03 - пробоотбор к измерению готов. 07...03 Резерв 02...00 Текущий режим работы: 0x00- состояние "ожидание", 0x01- установка «нуля», 0x02- измерение, 0x03- продувка датчиков, 0x04- ручное управление на месте, 0x05 - подготовка пробоотбора к измерению
Регистр ошибок	0x0001	0x04/ —	Побитное распределение регистра 15 ошибка проверки аппаратных средств, 14 резерв (сброс сторожевым таймером), 13 резерв (ошибка блока подготовки пробы), 12 резерв (ошибка герметичности газовых клапанов), 11 прекращение измерения при перегрузке, 10 резерв (недостаточное напряжение питания), 09 мала производительность насоса, 08 резерв (ошибка датчика давления), 07 резерв (ошибка датчика H ₂ S), 06 резерв (ошибка датчика SO ₂), 05 резерв (ошибка датчика NO ₂), 04 резерв (ошибка датчика NO), 03 ошибка датчика CO, 02 ошибка датчика O ₂ , 01 темп. прибора вне допустимого диапазона, 00 резерв (темп. воздуха вне диапазона измерения).
Дата поверки	0x0002	0x04/ —	Lo byte - число, Hi byte – месяц

Приложение В.

Реализация протокола Modbus RTU АГМ-501.

В.1 Интерфейс

Газоанализатор АГМ-501 имеет последовательный интерфейс RS-485, который поддерживает протокол верхнего уровня Modbus с форматом пакета RTU в соответствии с документом «Modbus over Serial Line Specification & Implementation guide V1.0». Формат передачи данных фиксированный: скорость передачи 9600 бит/с, 8 бит, 2 стоп бита, без проверки на четность.

В.2 Задержки между пакетами

Временные задержки между пакетами и символами пакетов соответствуют «Modbus over Serial Line Specification & Implementation guide V1.0». Между символами одного пакета может быть задержка длиной не более полутора символов. Между пакетами должна быть задержка не менее 3,5 символов. Рекомендуется начать передавать следующий пакет не ранее чем через 4,5 символа после получения последнего бита предыдущего пакета. Если в интервале между 1,5 символами и 3,5 символами после прихода последнего символа, приходит первый символ следующего пакета, сбрасываются оба пакета.

Примечание: задержка длиной в символ - это время необходимое, для того чтобы передать 8 бит данных при данной скорости передачи и параметрах соединения.

В.3 Адреса устройств Modbus

Газоанализатор АГМ-501 поддерживают команды Modbus в соответствии с синтаксисом запроса и ответа определенным в документе «Modbus Application Protocol Specification v1.1a». Адрес устройства может быть от 01h до 0F7h. Диапазон адресов 0F8h-0FFh зарезервирован в стандарте Modbus. Широковещательные запросы (адрес устройства 00h) не поддерживаются.

В.4 Модель данных и команды

В связи с организацией регистров памяти при отсутствии дискретных входов и выходов, фиксированном алгоритме работы, газоанализатор АГМ-501 поддерживают только следующие команды:

- 03h Чтение регистров (Read Holding Registers);
- 04h Чтение входных регистров (Read Input Registers);

– Частота сети, Гц	50 ±1
– Потребляемая мощность газоанализатора, Вт, не более	20
– Габаритные размеры, мм, не более	410x310x100
– Масса газоанализатора, кг, не более	3,6
– Средняя наработка на отказ, час, не менее	10000
– Средний срок службы, лет, не менее	8
– Межповерочный интервал, лет	1

3.3. Комплектность

Комплектность поставки газоанализатора "АГМ-501" приведена в таблице 3.2.

Таблица 3.2.

№ п/п	Наименование, тип	Кол-во
1	Газоанализатор «АГМ-501» с кабелем питания	1 шт.
2	Руководство по эксплуатации	1 экз.
3	Пробоотборный зонд с монтажным комплектом *	1 шт.
4	Программа обмена с АГМ-501 в комплекте с кабелем для ПК *	1 шт.

Примечания: * Поставляются по отдельному заказу.

3.4. Устройство и работа

3.4.1. Принцип работы

Принцип действия газоанализатора основан на применении электрохимических измерительных датчиков для измерения содержания O₂, CO, NO, NO₂, SO₂, инфракрасного оптического блока для измерения содержания углеводородов, диоксида углерода (CO₂) и дополнительного канала оксида углерода (CO), термоэлектрического преобразователя для измерения температуры газового потока, полупроводникового датчика (НТС термистора) для измерения температуры окружающей среды, полупроводникового датчика для измерения избыточного давления - разрежения.

Сигналы, поступающие с датчиков, подаются на нормирующие усилители, после чего преобразуются в цифровой вид на аналого-цифровом преобразователе и поступают на обработку в цифровом виде на микропроцессорный контроллер. Микропроцессор выполняет температурную компенсацию, устранение перекрест-

ных влияний одного измеряемого газа на другой, пересчет сигнала в соответствующую измеряемую величину с учетом единиц измерения и выводит результат измерения на дисплей и внешние интерфейсы. Память программ и данных микропроцессора недоступна для считывания внешними устройствами путем активирования строенных в микропроцессор защитных аппаратных средств.

3.4.2. Наименование узлов прибора

Внешний вид прибора приведен в приложении А рис А.1.

Газоанализатор АГМ-501 состоит из следующих основных составных частей:

1. Корпуса с защитными панелями.
2. Двух печатных плат, на которых установлены:
 - графический жидкокристаллический дисплей с подсветкой;
 - кнопочная клавиатура;
 - микропроцессорный контроллер, осуществляющий основные расчеты и управление работой прибора с функциями аналогового коммутатора, аналого-цифрового и цифро-аналогового преобразователя;
 - нормирующие усилители сигналов;
 - датчик температуры прибора;
 - датчик разности давлений;
 - внешние интерфейсы (4-20 мА, RS-485).
3. Насоса газовой пробы;
4. Насоса удаления конденсата;
5. Газовых электромагнитных клапанов;
6. Сенсорной камеры с установленными датчиками;
7. Инфракрасного измерительного блока;
8. Конденсатосборника с фильтром.
9. Фильтра поглотителя кислых газов датчика СО;
10. Фильтра чистого воздуха;
11. Источника питания.

Подключение питания к однофазной сети переменного тока 220В осуществляется кабелем из комплекта поставки через автомат защиты питания «220В 50Гц», мощность потребления не более 20Вт.

Подключение прибора к ПЭВМ оператора должно производиться через последовательный интерфейс RS-485 (длина линии связи до 1 км). Линия связи выполняется проектным путем. Схема подключения приведена на рисунке А.2.

На плате контроллера АГМ-501 предусмотрена возможность установки 4 перемычек S1...S4, которые предназначены для конфигурации интерфейсов RS-485 и выхода "Оповещение". Перемычка S3 подключает нагрузочный резистор 120 Ом между линией А и В интерфейса RS-485, она должна быть установлена на последнем газоанализаторе на линии RS-485. Перемычки S1 и S2 подключают дополнительные резисторы защитного смещения порогового диапазона распознавания сигнала интерфейса RS-485, они должны быть установлены на одном устройстве на линии. Перемычка S4 служит для подключения контактов реле оповещения к внутреннему источнику питания =12В, максимальный ток нагрузки 0,1 А.

По умолчанию установлены все перемычки.

Примечание:

Поставка пробоотборного зонда, термоэлектрического преобразователя, пробоотборной магистрали, термокомпенсационного провода, интерфейсных жгутов, монтажных частей для установки изделия на объекте согласуется на этапе проектной привязки.

Для обеспечения информационного обмена АГМ-501 и АРМ оператора через интерфейс RS-485 ПЭВМ должна иметь отдельный порт RS-485.

Дистанционное управление осуществляется по протоколу Modbus RTU. Параметры обмена по интерфейсу, адреса устройств Modbus, модель данных и команды управления, описание работы и блок схема управления газоанализатором АГМ-501 приведены в приложении В настоящего руководства.

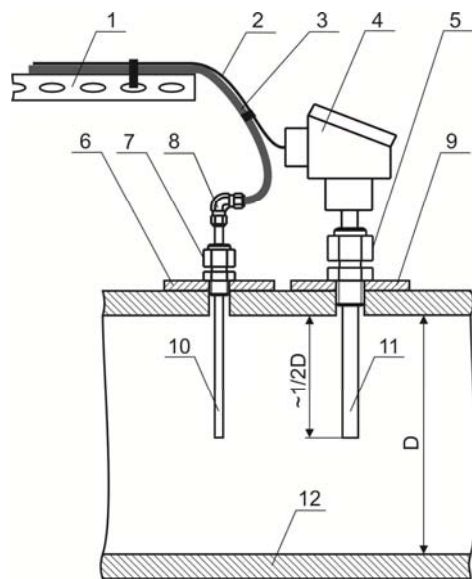


Рисунок Б.4 Пример выполнения пробоотбора с использованием стандартных изделий

1. Кабель-канал, короб, лоток или труба для укладки пробоотборной магистрали и термокомпенсационного провода;
2. Термокомпенсационный провод;
3. Пробоотборная магистраль;
4. Клеммная головка термоэлектрического преобразователя;
- 5,7,8. Обжимные фитинги;
- 6,9. Установочные фланцы;
10. Пробоотборная трубка с внутренним диаметром от 3 до 6 мм;
11. Термоэлектрический преобразователь
12. Газоход топливосжигающей установки;

Подключение термоэлектрического преобразователя выполняется кабелем "Compensating Cable (Type K) WK-009" производства ф. LABFACILITY (Англия), поставщик - ОАО "Аргуссофт-Компани", г. Москва или аналогичным обязательно с соблюдением полярности (материала) всех соединений см. рис А.2. Пробоотборная магистраль и термокомпенсационный кабель термоэлектрического преобразователя должны быть закреплены и защищены от механических воздействий.

Для проведения профилактических работ необходимо обеспечить безопасный доступ оператора к месту установки пробоотборного зонда (лестница, трап и т.п.).

3.4.3. Особенности основных узлов прибора

В приборе применяется жидкокристаллический графический дисплей с подсветкой. Контрастность изображения может индивидуально настраиваться пользователем. При хранении прибора и его транспортировании следует иметь в виду, что при температуре окружающего воздуха ниже минус 35°C дисплей может выйти из строя.

Принцип анализа газовой смеси основан на использовании электрохимических датчиков и NDIR блока. Используются 2^х и 3^х электродные датчики. Они установлены в сенсорной камере, на которую подается измеряемая газовая проба. Большую роль на точность измерения электрохимическими датчиками оказывает скорость поступления газа в сенсорную камеру и давление в сенсорной камере, поэтому необходимо обеспечить:

- поступление измеряемой газовой смеси без избыточного давления, только за счет встроенного насоса с требуемым расходом, при необходимости анализа газов, находящихся под давлением (например, в баллоне или технологической магистрали), необходимо выполнить сброс лишнего газа, например через ротаметр, как показано на рис. Б.1. Приложения Б РЭ «Газоанализатор АГМ-501. Методика проверки».
- отсутствие избыточного давления в сенсорной камере, которое может возникнуть при закрытии выходных отверстий в нижней части корпуса прибора.

Принцип измерения NDIR блока – оптический инфракрасный метод. Сенсор датчика работает по принципу поглощения ИК излучения. Чувствительный элемент сенсора состоит из нерассеивающего источника ИК излучения, активного широкополосного пироэлектрического детектора и контрольного пироэлектрического детектора. Активный детектор покрыт фильтром, пропускающим поглощаемую углеводородами часть ИК спектра, а контрольный детектор покрыт фильтром, пропускающим не поглощаемую углеводородами часть ИК спектра. Метод измерения основан на соотношении сигналов активного и контрольного детектора в момент облучения лампы целевого газа в оптической камере для расчета концентрации газов. Технология измерения CO и CO₂ сходна с вышеуказанной, за исключением того, что датчик выдает избирательный отклик на CO или CO₂.

Для гарантии точных измерений нужно всегда обращать внимание на то, чтобы в измерительную камеру не попали пыль, сажа и конденсат, поэтому необхо-

димо своевременно заменять фильтры и следить за удалением жидкости из конденсатосборника.

Срок службы для электрохимических датчиков до 5 лет. Работоспособность датчика кислорода слабо зависит от интенсивности использования прибора, ресурс остальных датчиков уменьшается от времени и концентраций газов, измеряемых прибором при эксплуатации.

Сенсорная камера выполнена из литьевого полиметилметакрилата. Газовый тракт и тракт измерения давления должен быть герметичен.

В газоанализаторе установлен устойчивый к агрессивным средам дымового газа мембранный насос. Он предназначен для отбора пробы с места измерения с разрежением до 20 кПа. Насос приводит в движение коллекторный двигатель постоянного тока.

Газоанализатор может быть оснащен 2-х канальным аналоговым интерфейсом 4-20мА с возможностью переопределения выходных каналов / диапазонов и цифровым интерфейсом RS-485 с протоколом обмена Modbus RTU.

3.5. Маркировка и пломбирование

На передней панели газоанализатора нанесено наименование и условное обозначение газоанализатора, товарный знак предприятия – изготовителя. На этикетке нанесены сведения о предприятии - изготовителе, товарный знак, обозначение ТУ, заводской номер, год изготовления, знак утверждения типа, степень защиты прибора, знак соответствия типа СИ. На стенках прибора возле разъемов и гнезд нанесена соответствующая им маркировка.

Предусмотрено пломбирование газоанализатора после его калибровки и поверки, для этого пломбируется винт, находящийся на нижней стенке газоанализатора.

отраслевой проектной документации объекта контроля. Зонды по длине могут поставляться с глубиной погружения в газоход в пределах от 300 мм до 605мм (пробоотборный зонд ДКИН.418311.003-01) и от 600 мм до 1010 мм (пробоотборный зонд ДКИН.418311.003).

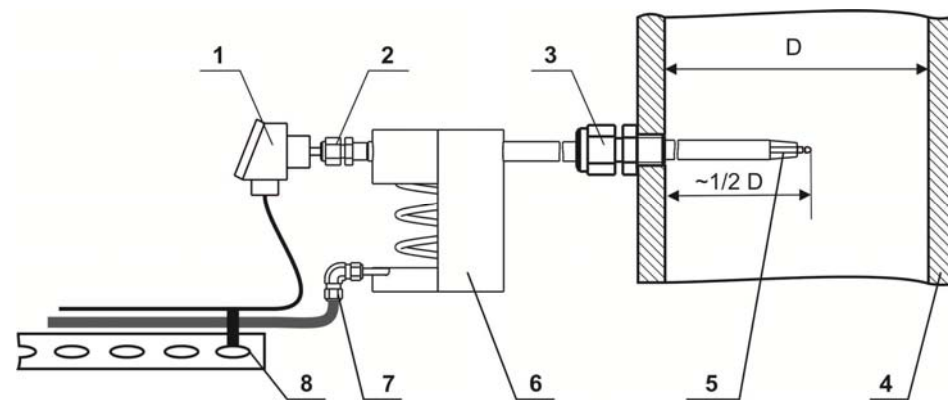


Рисунок Б.3 Пример установки пробоотборного зонда ДКИН.418311.003

1. Термоэлектрический преобразователь;
2. Обжимной фитинг фиксации термопары;
3. Обжимной фитинг с резьбой 3/4" фиксации зонда;
4. Газоход топливосжигающей установки;
5. Место отбора пробы и измерения температуры;
6. Охладитель пробы;
7. Обжимной фитинг пробоотборной магистрали;
8. Кабель-канал, короб, лоток или труба для укладки пробоотборной магистрали и термокомпенсационного провода;

Пробоотборная магистраль выполняется из фторопластовой трубки типов PTEF (политетрафторэтилен Ф-4Д), PFA (перфторвинилэтер Ф-50) или FEP (тетрафторэтилен – гексафторпропилен Ф-4МБ), либо трубки из нержавеющей стали внешним диаметром от 4,0 до 8,0 мм толщиной стенки от 0,5 мм до 1,5 мм. Конструктивное исполнение и монтаж пробоотборной магистрали должны обеспечивать уклон в сторону установки АГМ-501 без прогибов, для предотвращения скапливания в них конденсата. Приемный и выходной конец пробоотборной магистрали подключается к зонду с помощью переходной силиконовой трубки или переходного обжимного фитинга из комплекта поставки.

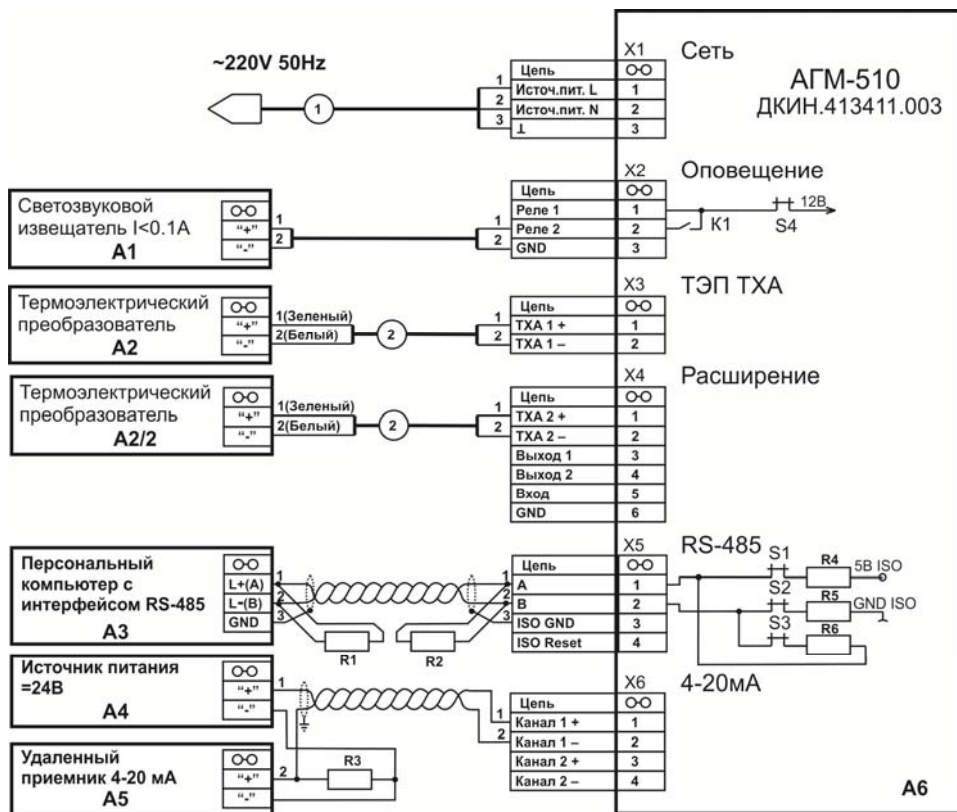


Рисунок Б.2 Схема внешних подключений.

Место, предназначенное для установки АГМ-501, должно обеспечивать свободный доступ к газоанализатору для нормальной эксплуатации. Наличие сильных электромагнитных полей вблизи прибора может ухудшать его параметры, поэтому запрещается располагать прибор около трансформаторов, электрических машин и т.п. Для нормальной работы АГМ-501 не должен располагаться над тепловыделяющими устройствами и блоками.

Удаление места установки прибора от места отбора пробы должно быть минимальным и не более 25-ти м при использовании трубки из фторопласта, не более 15-ти м при использовании трубки из нержавеющей стали.

Отбор газовой пробы должен производиться либо с помощью пробоотборного зонда, вводимого в требуемую зону газохода, либо иным способом в соответствии с проектной привязкой. Расположение места установки и глубина погружения пробоотборного зонда на каждом конкретном агрегате должны соответствовать

4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

4.1. Меры безопасности при работе с прибором

К работе с газоанализатором допускаются лица, имеющие квалификационную группу по электробезопасности не ниже 1-й, прошедшие обучение и инструктаж по технике безопасности при работах с радиоизмерительными приборами, ознакомившиеся с настоящим РЭ. Для выполнения работ по установке и проверке газоанализатора допускаются лица, имеющие квалификационную группу по электробезопасности не ниже 3-й усвоившие безопасные приемы и методы работы.

Все подключения кабелей и жгутов разрешается производить только при отключенном питании подключаемого оборудования.

4.2. Общие сведения

Приступая к работе с газоанализатором необходимо тщательно изучить все разделы настоящего руководства. При работе необходимо строго выполнять порядок операций, указанных в настоящем РЭ.

После пребывания газоанализатора при пониженной температуре, необходимо выдержать прибор не менее 2х часов, после чего приступить к эксплуатации.

4.3. Назначение клавиш



Внешний вид прибора показан в приложении А.

Клавишей «МЕНЮ» выводятся подменю в измерительных режимах, открываются для редактирования справочники объектов измерения и типов сжигаемого топлива.

Клавишей «ПАМЯТЬ / ОТМЕНА» осуществляется выход из текущего режима, меню, отказ от редактирования без сохранения изменений, просмотр памяти и выход из режима просмотра памяти, запись в память.

Клавишей «СТАРТ» производится запуск измерения, перемещение маркера вправо.

Клавишей «СТОП» производится остановка измерения, перемещение маркера влево.

Клавишами  и  производится выбор пункта меню, ввод числового значения при редактировании, переключение экранов вывода информации.

4.4. Обозначения анализируемых величин

Обозначения измеряемых и рассчитываемых величин в таблице 4.1.

Таблица 4.1.

O ₂	содержание кислорода
CO	содержание угарного газа
CO ₂	содержание углекислого газа
NO	содержание окиси азота
NO ₂	содержание двуокиси азота
NOx	суммарное содержание окислов азота
SO ₂	содержание двуокиси серы
CH	содержание углеводородов
Qa	суммарный коэффициент потерь
Q ₂	коэффициент потерь, обусловленный разностью температур между смеси топлива с воздухом и отходящими газами
Q ₃	коэффициент потерь от химической неполноты сгорания
Alfa	коэффициент избытка воздуха
Tg	температура газа в точке отбора пробы
Ta	температура окружающего воздуха

4.5. Подготовка к измерению

Включение и выключение газоанализатора производится нажатием клавиши «I/O», которая расположена на сетевом блоке вместе с сетевым разъемом и отсеком предохранителей.

Перед началом измерения необходимо выбрать требуемый режим работы в меню настроек из следующих вариантов: однократный, циклический или непрерывный (см. п.п. 4.8.1). Для конкретного объекта измерения экспериментальным образом необходимо определить и установить в меню настроек в пункте «ПАРАМЕТРЫ ИЗМЕРЕНИЯ» каналы измерения и временные характеристики измерений: периодичность измерения, время установки '0', время измерения, время продувки, время слива конденсата (см. п.п. 4.8.6.3).

Так же необходимо установить в соответствующих пунктах меню установок тип сжигаемого топлива, требуемые единицы измерения и пороги оповещения при превышении концентрации.

Приложение Б.

Указания по установке и проектной привязке

Приведенные ниже рекомендации должны выполняться проектными организациями при привязке АГМ-501 к объекту контроля и подключении ее к автоматизированной системе контроля технологического оборудования.

Газоанализатор АГМ-501 должен располагаться в блок-боксе или помещении, обеспечивающем температуру окружающего воздуха во внутреннем объеме в пределах от 5 до 40°C, механическую защиту аппаратуры. Габаритно-установочные размеры приведены на рис. Б.1.

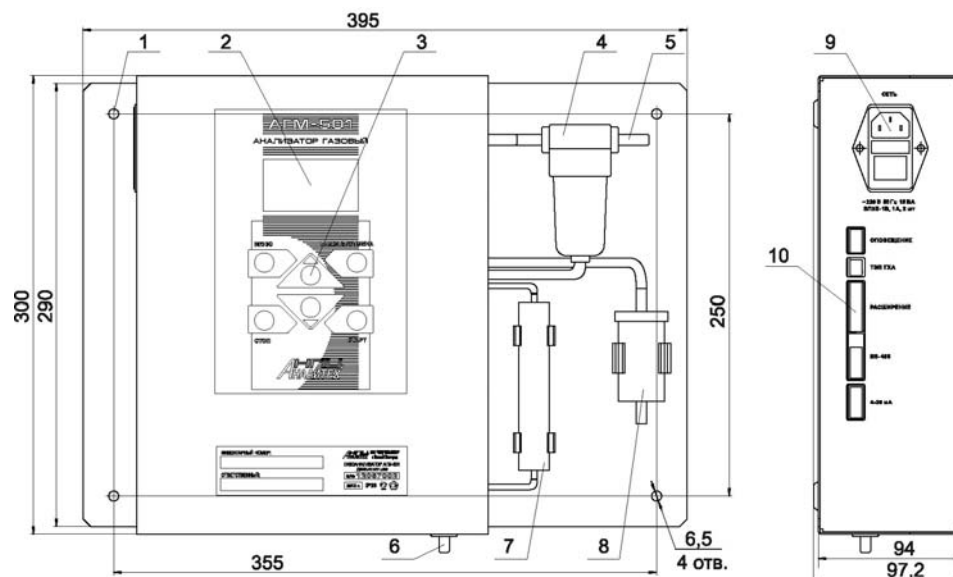


Рисунок Б.1 Внешний вид и габаритные размеры газоанализатора АГМ-501

1. Монтажные отверстия корпуса;
2. Жидкокристаллический дисплей;
3. Кнопочная клавиатура;
4. Конденсатосборник с фильтром;
5. Штуцер отбора пробы;
6. Штуцер слива конденсата;
7. Фильтр-поглотитель;
8. Фильтр чистого воздуха;
9. Сетевая розетка, блок предохранителя и выключатель;
10. Внешние интерфейсы.

Таблица А.3 - Перечень поверочных газовых смесей, применяемых при поверке газоанализатора.

№ ПГС	Компонент	Модификация АГМ-510	Диапазон измерения	Номинальное значение объемной доли определяемого компонента*, %	Абсолютная погрешность, %	№ ГСО ПГС		
1.	O ₂	Для всех модификаций	0-21.0 об. %	0,95	0,014	ГСО 10253-2013		
2.				10.0	0,11			
3.				Воздух	-		-	
1.	CO	Для всех модификаций	0 – 40000 ppm 0 – 4000 ppm 0 – 400 ppm	Азот особой чистоты 2-сорт	-	ГОСТ 9293-74		
2.				АГМ-501.1	0 – 40000 ppm	2.0	0,029	ГСО 10240-2013
				АГМ-501.2	0 – 4000 ppm	0.2	0,0045	
				АГМ-501.3	0 – 400 ppm	0.018	0,00067	
3.				АГМ-501.1	0 – 40000 ppm	3.8	0,051	
				АГМ-501.2	0 – 4000 ppm	0.38	0,0068	
	АГМ-501.3	0 – 400 ppm	0.038	0,0013				
1.	NO	Для всех модификаций	0 – 2000 ppm 0 – 400 ppm 0 – 100 ppm	Азот особой чистоты 2-сорт	-	ГОСТ 9293-74		
2.				АГМ-501.1	0 – 2000 ppm	0.1	0,002	ГСО 10323-2013
				АГМ-501.2	0 – 400 ppm	0.02	0,0007	
				АГМ-501.3	0 – 100 ppm	0.005	0,0002	
3.				АГМ-501.1	0 – 2000 ppm	0.180	0,004	
				АГМ-501.2	0 – 400 ppm	0.035	0,0012	
	АГМ-501.3	0 – 100 ppm	0.009	0,0003				
1.	NO ₂	Для всех модификаций	0– 200 ppm	Азот особой чистоты 2-сорт	-	ГОСТ 9293-74		
2.				0.01	0,0004	ГСО 10331-2013		
3.				0.018	0,0007			
1.	SO ₂	Для всех модификаций	0– 4000 ppm	Азот особой чистоты 2-сорт	-	ГОСТ 9293-74		
2.				0.20	0,0045	ГСО 10342-2013		
3.				0.38	0,0013			
1.	C ₃ H ₈	Для всех модификаций	0 – 1.0 % об.	Азот особой чистоты 2-сорт	-	ГОСТ 9293-74		
2.				0.5	0,0075	ГСО 10322-2013		
3.				0.9	0,013			
1.	CO	Для всех модификаций	0 – 10 % об.	Азот особой чистоты 2-сорт	-	ГОСТ 9293-74		
2.				5.0	0,06	ГСО 10240-2013		
3.				9.0	0,1			
1.	CO ₂	Для всех модификаций	0 – 20 % об.	Азот особой чистоты 2-сорт	-	ГОСТ 9293-74		
2.				10.0	0,11	ГСО 10241-2013		
3.				18.0	0,13			
Неизмеряемые компоненты								
1	Воздух	Для всех модификаций	-	-	-	-		
2	N ₂	Для всех модификаций	-	Азот особой чистоты 2-сорт	-	ГОСТ 9293-74		

Примечание: * приводится концентрация газа в азоте.

4.6. Измерение содержания компонентов в газовой смеси

При изменении состава газа на дисплее одновременно не могут разместиться все результаты измерения и расчета, поэтому их вывод производится построчно.

Tg	159°	ВРЕМЯ
O2	4.9%	00 : 59
CO	54p	РЕЖИМ
Alfa	2,56	ЦИКЛ
		ВЫПЛ
		ИЗМЕР

Последовательное переключение экранов осуществляется клавишами ∇ и \blacktriangle . Информация на дисплей выводится в виде, показанном на рис. 4.1.

Запуска измерения производится клавишей «СТАРТ», остановка клавишей «СТОП».

В соответствии с выбранным режимом будет произведено однократное измерение, периодическая серия замеров, либо непрерывное измерение (максимальное время замера 1 час).

В правой части экрана содержится дополнительная информация о состоянии прибора:

<ВРЕМЯ> - прямой или обратный отсчет времени продолжения режима или актуальности данных;

<РЕЖИМ> - текущий режим измерения (<ОДНОК>, <ЦИКЛ>, <НЕПР>);

<ВЫПЛ> - индикация текущей фазы измерения (<ИНДИК>- индикация, <УСТ 0>- установка «0», <ИЗМЕР> - измерение, <ПРОД.> - продувка датчиков).

В случае одновременного измерения 2-х каналов измерения высота шрифт с результатами измерения уменьшается и одновременно выводится 2 результата: верхний от 1-го канала; нижний от 2-го канала измерения.

В режиме измерения, если текущее значение газового канала превышает верхний диапазон измерения или порог оповещения, происходит прерывание измерения с последующей продувкой датчиков. Затем происходит активация устройства, подключенного к разъему "Оповещение". Перевод устройства в неактивное состояние выполняется нажатием любой клавишей прибора. Следует устранить причину превышения газового канала и выполнить повторное измерение нажав клавишу «СТАРТ»,



При индикации результатов измерения вместо цифровых данных могут выводиться специальные символы:

--- датчик не установлен, неисправен, либо результат измерения не актуален;

▼▼▼ значение параметра ниже минимального значения диапазона измерения;



▲▲▲ значение параметра превышает верхний диапазон измерения или порог оповещения.

В случае запуска однократного или периодического режима измерения цикл измерения заканчивается записью результата измерения в память и выводом данных на аналоговый интерфейс 4-20 мА. Запись в память при непрерывном измерении производится при выполнении измерений клавишей «ПАМЯТЬ / ОТМЕНА». Максимальное количество записей 2700. В случае заполнения памяти, выводится запрос о необходимости удаления сохраненных данных. Рекомендуется удалять записанные данные в начале сезонного включения прибора в процесс мониторинга выбросов на объекте измерения.

Просмотр памяти производится из стартового меню, вызов режима клавиша «ПАМЯТЬ / ОТМЕНА». Последовательное переключение экранов осуществляется клавишами  и .

4.7. Просмотр памяти

ПРОСМОТР ПАМЯТИ				
	Tg °C	O2%	COppm	
1046	22.11.09			10:18:33
Кан1	201	5.0		32
Кан2	223	5.8		15
1045	22.11.09			11:18:35
Кан1	199	5.3		30
Кан2	----	----		----

Функция предназначена для работы с записанными в память прибора результатами измерений. После нажатия клавиши «ПАМЯТЬ / ОТМЕНА» в основном измерительном меню на дисплей выводится записи в память начиная с последнего номера. В зависимости от количества каналов измерения и установленных датчиков объем выводимой информации может меняться. Например, при оснащении прибора датчиками O₂ и CO и двухканальном исполнении с 2-мя результат записи в память показан на рисунке 4.2. Переход на последующую или предыдущую запись производится клавишами  и .

Результаты измерения привязываются ко времени выполнения измерения.

Для гарантированной записи результатов измерения в будущем, после завершения просмотра и анализа записанных данных не забудьте очистить память прибора. Для удаления результатов измерения из памяти в режиме просмотра памяти нажмите клавишу «МЕНЮ» и подтвердите клавишей «СТАРТ».

Если информация, ввиду какого-либо сбоя в работе, была искажена только в одной ячейке памяти, выдается сообщение об ошибке и запрос на ее удаление.

А.8 Оформление результатов поверки.

8.1 Результаты поверки заносятся в протокол приведенной формы:

Протокол поверки газоанализатора					
Заводской номер:					
Условия поверки:					
Средства поверки:					
Наименование проверяемого параметра	Допускаемое значение параметра	Найденное значение параметра	Заключение		
1. Определение электрической прочности изоляции					
2. Опробование					
3. Определение основной погрешности					
Измеряемый параметр	Диапазон измерения	Предел допустимой основ. погрешности	Заданное значение	Измеренное значение	Основная погрешность
1.					
2.					
...					
На основании результатов поверки выдано свидетельство №					
Извещение о непригодности №					
Дата поверки					
Поверитель					

8.2 Положительные результаты поверки оформляются свидетельством о поверке установленной формы, газоанализатор клеймят путем нанесения оттиска поверительного клейма на корпусе.

8.3 При отрицательных результатах поверки выпуск в обращение и применение газоанализатора запрещается и направляются в ремонт. В технической документации делают отметку о непригодности и выдается извещение о непригодности с указанием причин.

где: A_i - показания газоанализатора, %, (ppm);

A_o - действительное значение концентрации измеряемого компонента в проверяемой точке, указанное в паспорте на ГСО-ПГС, %, (ppm).

Полученные значения основной погрешности для каждого определяемого компонента не должны превышать значения, указанные в таблице 3.1 РЭ.

7.4.2 Определение основной погрешности измерения температуры.

7.4.2.1 Подготовить газоанализатор к измерению температуры согласно п. 4.7.1 руководства по эксплуатации.


7.4.2.2 Определение основной погрешности измерения температуры производится в соответствии с ГОСТ 8.338-2002 "Государственная система обеспечения единства измерений. Преобразователи термоэлектрические. Методика поверки".

Значения основной погрешности не должны превышать значений, указанных в таблице 3.1 РЭ.

4.8. Меню установок

В меню установок производится настройка и контроль прибора. Вызов производится клавишей «МЕНЮ» в основном измерительном меню (Рис.4.3).

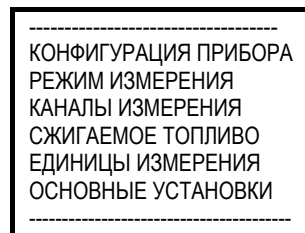

4.8.1 Конфигурация прибора



Этот пункт меню выводит информацию о заводском номере прибора, данные идентификации программного обеспечения (номер версии и цифровой идентификатор ПО), установленных в приборе электрохимических датчиках в формате «газ – тип – дата установки – диапазон измерения» и диапазонах измерения каналов давления и температуры.

Рис. 4.3.

4.8.2. Режим измерения

Установка производится в пункте «РЕЖИМ ИЗМЕРЕНИЯ». Для перехода в меню настроек необходимо нажать клавишу «МЕНЮ», выбрать маркером в виде мигающей строки клавишами  и  соответствующий пункт меню и подтвердить выбор клавишей «СТАРТ». Аналогично выбирается и подтверждается режим работы: однократный, циклический или непрерывный.

При однократном режиме при нажатии на клавишу «СТАРТ» осуществляется однократное измерение активных каналов измерения, запись результатов в память и последующей неограниченной во времени индикацией результата на дисплее.

В циклическом режиме первое измерение осуществляется аналогично однократному режиму, в дальнейшем происходит автоматическое повторение измерений через интервал времени, установленный в меню параметры измерения. На дисплее отображается последний из выполненных результатов измерения. Остановка повторения измерений клавиша «СТОП».

При непрерывном режиме производится продолжительное измерение состава пробы с отображением результата на дисплее прибора (максимальное время замера 1 час). Остановка измерения - клавиша «СТОП».

4.8.3. Каналы измерения

При двухканальном исполнении газоанализатора этот пункт меню служит для определения активных каналов измерения: первый, второй или оба канала измерения. Режим выбирается строкой – маркером, затем подтверждается клавишей «СТАРТ».

4.8.4. Сжигаемое топливо

4.8.4.1. Выбор сжигаемого топлива

Выбор типа сжигаемого топлива необходим для правильного расчета величин CO_2 и коэффициентов потерь, и на остальные величины влияния не оказывает. При обращении к данной функции выводится справочник с 12 стандартными и 4 свободнопрограммируемыми типами топлива. Необходимо выбрать одно из предлагаемых видов топлива. Тип топлива и его характеристики выводятся при печати протокола. Используемые в приборе стандартные типы топлива и их характеристики приведены в таблице 4.2, а в таблице 4.3 приведены характеристики этих типов топлива, зависящих от температуры продуктов сгорания.

Таблица 4.2

№ п/п	Топливо	CO ₂ max %	B	T'max, °C	P, ккал/м ³	O ₂ ref %
1	Природный газ	11.8	0.81	2010	1000	3
2	Сжиженный газ	14.0	0.85	2080	1000	3
3	Нефтепромыслов. газ	13.0	0.84	2050	1000	3
4	Коксовый газ	10.4	0.77	2090	1090	3
5	Сланцевый газ	16.2	0.82	1950	1000	3
6	Доменный газ	24.2	0.98	1470	620	3
7	Дизельное топливо	15.6	0.87	2098	975	3
8	Мазут	16.3	0.88	2115	965	3
9	Антрацит	20.2	0.95	2160	915	3
10	Каменный уголь	18.7	0.89	2050	940	3
11	Дрова сухие	20.5	0.75	1610	875	3
12	Торф	19.5	0.86	1970	930	3

где:

CO₂ max - теоретическое максимальное содержание CO₂ для данного вида топлива;

T'max - жаропроизводительность топлива, с учетом содержания в воздухе влаги;

P - количество теплоты, выделяемое при полном сжигании 1м³ сухих продуктов сгорания при α=1;

B - соотношение объемов влажных и сухих продуктов сгорания;

O₂ ref - стандарт O₂ для мг/м³.

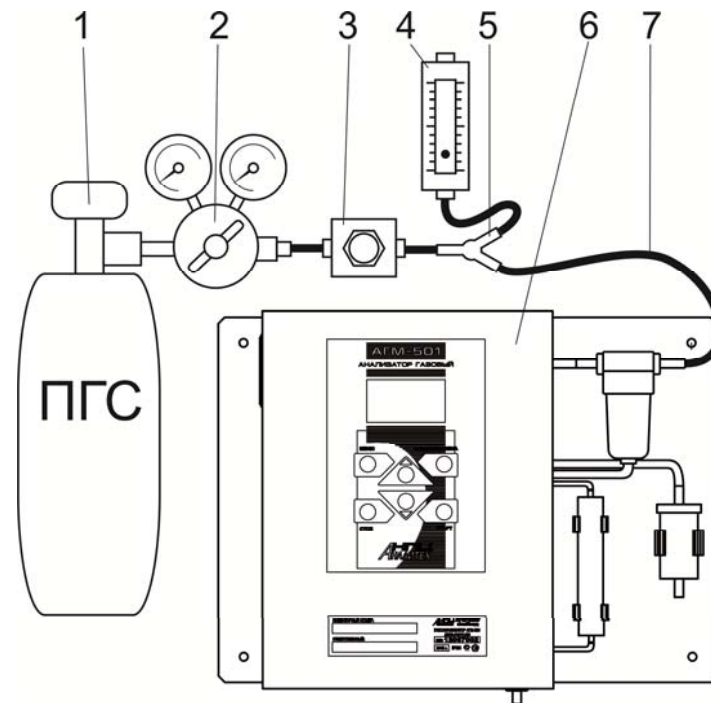


Рис.А.1

1. Баллон ПГС;
2. Редуктор БАЗО-5МГ ТУ 3645-032-0022531-97 с давлением на выходе от 0,1 до 0,2 МПа;
3. Вентиль точной регулировки ВТР-4 Ду 3, Ру 6 атм.;
4. Ротаметр РМФ2-0,063ГУЗ-К, поток от 0,2 до 0,5 лит/мин в установившемся режиме при отборе пробы газоанализатором;
5. Тройник ГС-ТВ ГОСТ 25336-82.
6. Газоанализатор АГМ-501.
7. Трубка поливинилхлоридная гибкая ПВХ 4x1,5 ТУ 6-01-2-120-73;

7.4.1.2 Подготовить газоанализатор к измерению содержания газов согласно п. 4.7.1 руководства по эксплуатации.

7.4.1.3 Подать на вход «ГАЗ» газоанализатора ПГС (таблица А.3 приложения) в последовательности: №№ 1-2-3-2-1-3. Подачу каждой ПГС производить в течение 5 минут, после чего фиксировать показания газоанализатора.

7.4.1.4 Повторить операции по п.7.4.2 для каждого измеряемого компонента.

7.4.1.5 Значение основной погрешности (D), в зависимости от части диапазона, определять по формуле:

$$D = [A_i - A_o], \quad (7.1)$$

$$\text{или } D = [A_i - A_o] / A_o \times 100 \%, \quad (7.2)$$

А.7 Проведение поверки

7.1. Внешний осмотр.

7.1.1 При внешнем осмотре должна быть проверена комплектность, наличие четкой маркировки заводского номера газоанализатора. Установлено отсутствие внешних повреждений, влияющих на работу газоанализатора. Газоанализатор считается выдержавшим внешний осмотр, если он соответствует перечисленным требованиям.

7.2 Проверка электрической прочности изоляции.

7.2.1 Проверку проводить на универсальной пробойно - испытательной установке.

7.2.2 Испытанию подвергается отключенный от сети и газоанализатора адаптер.

7.2.3 Испытательное синусоидальное напряжение 1500В с частотой 50Гц прикладывать между соединенными между собой сетевыми и заземляющим контактами. Испытательное напряжение изменять от нуля до заданного значения за время от 5 до 20 с, через одну минуту производить снижение испытательного напряжения от заданного значения до нуля в течение от 5 до 20 с.

7.2.4 Газоанализатор считается выдержавшим испытание, если за время испытания не возникли разряды или повторяющиеся поверхностные пробои, сопровождающиеся резким возрастанием тока в испытываемой цепи.

7.3 Опробование.

7.3.1 При проведении опробования должны быть выполнены следующие операции:

- проверка идентификации программного обеспечения;
- проверка общего функционирования газоанализатора.

7.3.2 Проверка идентификации программного обеспечения проводится в меню "Конфигурация прибора", п.4.8.1 настоящего руководства. Номер версии (идентификационный номер ПО) и цифровой идентификатор ПО должны соответствовать данным, приведенным в описании типа средства измерения.

7.3.2 Проверка общего функционирования газоанализатора производится после прогрева и автоматической установки нулевых показаний газоанализатора. Результаты опробования считаются удовлетворительными, если на дисплее газоанализатора устанавливаются следующие показания: по каналам CO, NO, NO₂, SO₂ от 0 до 1 ppm; по каналу O₂ от 20.8 до 21.0 об.%; по каналу CO₂ от 0.0 до 0.01 об.% и

7.4 Определение метрологических характеристик.

7.4.1 Определение основной погрешности каналов измерения газов.

7.4.1.1 Подключить газоанализатор и испытательное оборудование в соответствии с рис. А.1.

Коэффициенты С' и К, приведенные в таблице 4.3 задаются для температуры уходящего газа 200°C и автоматически вычисляются в зависимости от измеренной величины T_g.

Таблица 4.3

T _g , °C	Топливо табл. 4.2 кроме доменного газа, дров и торфа		Доменный газ, дрова и торф	
	С'	К	С'	К
100	0.82	0.77	0.83	0.79
200	0.83	0.78	0.84	0.79
300	0.84	0.79	0.86	0.80
400	0.86	0.80	0.87	0.81
500	0.87	0.81	0.88	0.82
600	0.88	0.82	0.90	0.83
700	0.89	0.83	0.91	0.84
800	0.90	0.83	0.92	0.85
900	0.91	0.84	0.93	0.86
1000	0.92	0.85	0.94	0.87

где:

С' - отношение теплоемкостей продуктов полного сгорания при $\alpha=1$ в интервале температур от 0 °C до T_i к их теплоемкости в интервале температур от 0 °C до T_{max};

К - отношение объемной теплоемкости воздуха в интервале температур от 0°C до T_i к объемной теплоемкости продуктов сгорания при коэффициенте избытка воздуха в интервале температур от 0°C до T_{max}.






4.8.4.2 Изменение параметров топлива

Если оператора не устраивают параметры стандартных типов топлива, он может изменить их характеристики (включая название), либо запрограммировать один из свободнопрограммируемых типов топлива (четыре последние строки в списке типов топлива). Следует учесть, что изменения сделанные для стандартных типов топлива сохраняются только до следующего вызова функции "Сжигаемое топливо", а введенные параметры свободнопрограммируемых типов топлива записываются в энергонезависимую память и сохраняются при выключении питания.

Для изменения параметров топлива надо выбрать соответствующую строку в списке типов топлива и нажать клавишу "МЕНЮ", на дисплее отобразятся название топлива и его коэффициенты. Далее необходимо, выбирая мигающим маркером



изменяемые параметры топлива, ввести нужный текст и значения коэффициентов (см. пункты 4.8.4.3 и 4.8.4.4). Ввод изменений подтверждается клавишей «СТАРТ».

4.8.4.3. Редактирование текстовой строки

Активной для ввода или редактирования является мигающая строка. Для внесения изменений в эту текстовую строку надо нажать клавишу «МЕНЮ», после чего на дисплее остается редактируемая строка и появляется таблица, содержащая символы, которые может содержать строка. Редактирование производится вводом символов из таблицы в строку. Строка может содержать максимум 21 символ. Если при вводе количество символов превышает максимальное, последний символ отбрасывается. Маркер в строке обозначает позицию вводимого символа. Он перемещается клавишами «СТАРТ», и «СТОП». Удаление символа слева от маркера производится клавишей , если необходимо стереть всю строку, нужно переместить маркер в самый ее конец и последовательно удалить символы клавишей . Маркер переводится из редактируемой строки в таблицу символов клавишей . Для выбора символа из таблицы надо установить на него маркер клавишами , , «СТАРТ», и «СТОП» и нажать «МЕНЮ».

Редактирование строки завершается нажатием клавиши «МЕНЮ». Выход без сохранения изменений – нажатием клавиши «ПАМЯТЬ / ОТМЕНА».

4.8.4.4. Ввод цифрового значения

Для ввода или редактирования числового значения, содержащегося в строке справочника, надо выделить строку, содержащую число, и нажать клавишу «МЕНЮ». Числовое значение редактируется последовательным изменением цифр в позиции, отмеченной мигающим маркером клавишами  и  с последующим подтверждением клавишей «СТАРТ». К завершению редактирования числа приводит последовательный ввод всех значащих цифр. Попытка ввода числа вне допустимого диапазона значений, обозначается звуковым сигналом, ввод числа повторяется заново.

От редактирования можно отказаться в любой момент без сохранения изменений нажатием клавиши «ПАМЯТЬ / ОТМЕНА».

А.3 Требования к квалификации поверителей

Поверку газоанализаторов должны проводить лица, аттестованные Госстандартом России на право поверки. Все действия по проведению измерений при поверке газоанализатора и обработке результатов измерений должны проводить лица, изучившие настоящую методику и руководство по эксплуатации.

А.4 Требования безопасности

4.1 При поверке газоанализаторов должны выполняться требования техники безопасности в соответствии с "Правилами устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением", утвержденными Госгортехнадзором 25.12.78 г. и правила безопасной работы с электрооборудованием.

4.2 Помещение, в котором проводится поверка, должно быть оборудовано приточно-вытяжной вентиляцией. Не допускается сбрасывать поверочные газовые смеси (в дальнейшем ПГС) в атмосферу рабочих помещений.

А.5 Условия поверки

5.1. При проведении поверки должны быть соблюдены следующие условия:

- температура окружающего воздуха $20 \pm 5^\circ\text{C}$;
- относительная влажность окружающего воздуха от 45 до 75%;
- атмосферное давление от 86 до 106 кПа;
- механические воздействия и внешние электрические и магнитные поля должны находиться в пределах, не влияющих на работу газоанализатора;
- баллоны с ПГС должны быть выдержаны при температуре $(20 \pm 5)^\circ\text{C}$ не менее 24 ч.

А.6 Подготовка к поверке

6.1. Перед началом поверки должны быть выполнены следующие подготовительные работы:

- газоанализатор установить в рабочее положение и подготовить к работе в соответствии с руководством по эксплуатации;
- выдержать прибор при температуре поверки не менее 2-х часов;
- проверить средства измерений, поверочные газовые смеси и испытательное оборудование, применяемые при проведении поверки, на предмет действующих свидетельств о поверке, паспортов и отметки, подтверждающие их годность;
- включить приточно-вытяжную вентиляцию.

Настоящая методика поверки (МП) распространяется на все модификации газоанализатора АГМ-501. Интервал между поверками 1 год.

А.1 Операции поверки

1.1 При проведении поверки должны быть выполнены операции согласно таблице А.1.

Таблица А.1

Наименование операции	Номер пункта МП	Обязательность проведения операции при:	
		первичной поверке	периодической поверке
1. Внешний осмотр	7.1	да	да
2. Определение электрической прочности изоляции	7.2	да	нет
3. Опробование	7.3	да	да
4. Определение основной погрешности	7.4	да	да
5. Оформление результатов поверки	8	да	да

1.2 Если при проведении той или иной операции поверки получен отрицательный результат, поверка прекращается.

А.2 Средства поверки

2.1 При проведении поверки должны быть применены средства, указанные в таблице А.2.

Таблица А.2

Номер пункта методики	Наименование и основные технические характеристики образцовых средств измерений или вспомогательного оборудования
5.1	Барометр-анероид М-67, диапазон измерения от 610 до 790 мм. рт.ст., ТУ-25-04-1797 Гигрометр психометрический ВИТ-1, диапазон измерения от 20 до 90 % Термометр ртутный лабораторный по ГОСТ 215-73, диапазон измерений лот 0 до 55°С, погрешность ± 0,2°С.
7.2	Универсальная пробойно-испытательная установка УПУ-10М ОН 097 2029-80.
7.4.1	ГСО – ПГС в баллонах под давлением. Ротаметр РМФ2-0,063ГУЗ-К с верхним пределом измерения 0,063 м³/ч.
7.4.2	Помпа ручная пневматическая «П-0,25», диапазон задаваемых давлений от минус 63 до 250 кПа. Калибратор давления DPI-705-0.07-ДД, предел измерения 7 кПа, измерение разницы давления, предел основной погрешности 0,1%.
7.4.3	Горизонтальная трубчатая печь УТТ-6В с блоком выравнивания температуры, рабочий диапазон от 300 до 1200°С, Термопары и термоэлектрические термометры, диапазон измерений от минус 20 до 800°С, класс точности 0.5.

Примечание: Параметры ПГС приведены в таблице А.3 приложения.

Допускается применять другие средства поверки, удовлетворяющие условиям проведения поверки.

4.8.5. Выбор единиц измерения

Результат измерения содержания газов может выводиться в объемных частях % и ppm (parts per million, 1/1000000 часть объема) или в миллиграммах на кубометр при нормальных условиях (давлении 101,3 кПа, температуре 273,15 К).

При необходимости можно привести результат измерения токсичных газов к стандартному содержанию кислорода и учитывать преобразование оксида азота в диоксид азота при выбросе отходящих газов топливосжигающих установок в атмосферу. Формулы пересчет результата измерения газов приведены в пункте 4.9.4.

Выбор единиц измерения и режимов пересчета результата измерения CO, NO и NOx производится в меню установок. У выбранной строки клавишей «МЕНЮ» можно установить один из вариантов в соответствии с таблицей 4.4. Сохранение изменений подтверждаются клавишей «СТАРТ». Отображение единиц измерения при выводе на дисплей и принтер производится согласно таблице 4.5.

Таблица 4.4

Изменяемый параметр	Варианты установки	
	ppm	mg
Единицы измерения	ppm	mg
Учет разбавления	да	нет
Пересч. NOx к NO2	да	нет

Таблица 4.5

Единицы измерения	Учет разбавления	Отображение единиц измерения *
ppm	нет	Ppm
ppm	да	pO2
mg	нет	Mg
mg	да	mO2

* При включенном пересчете NOx к NO2 <ПЕРЕСЧ. NOx к NO2 ДА>, в строке NOx к обозначению единиц измерения добавляется символ <↑>.

9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1. Гарантия предусматривает бесплатный ремонт или замену запчастей, комплектующих в течение 12 месяцев, начиная со дня отгрузки прибора потребителю.

2. Изготовитель гарантирует соответствие характеристик изделия требованиям, изложенным в разделе «Технические характеристики», в течение гарантийного срока при соблюдении условий эксплуатации, изложенных в настоящем руководстве.

3. Гарантийное обслуживание выполняется на территории предприятия-изготовителя. Доставка неисправного прибора выполняется за счет и силами потребителя, если в договоре на поставку не указано иное.

4. Замененные (сломанные) запасные части и комплектующие являются собственностью изготовителя. Для всех частей, которые устанавливаются в течение гарантийного срока, гарантия заканчивается вместе с гарантией прибора.

5. Гарантия действительна в том случае, если:

- прибор используется строго в соответствии с руководством по эксплуатации;
- не нарушена заводская пломбировка прибора;
- если дефекты не связаны с внешними воздействиями;
- ремонт производился уполномоченными представителями предприятия-изготовителя.



По вопросам гарантийного обслуживания обращайтесь по адресу:

Россия, 603057, г. Н. Новгород, ул. Нартова, 2, ООО "НПЦ "Аналитех"
тел. 831-4120494 / 18, факс 8312-4120670,
e-mail: info@analitech, http://www.analitech.ru.

4.8.6.5. Адрес в сети Modbus

В случае внешнего управления по интерфейсу RS-485 в соответствии с протоколом Modbus RTU (см. Приложение В) каждому устройству в рамках общей сети должен соответствовать свой уникальный номер в диапазоне от 001 до 247. По умолчанию установлен адрес 001. Ввод адреса в соответствии п.4.8.4.4.

4.8.6.6. Установки интерфейса 4-20 мА

Если газоанализатор оснащен 2-х канальным интерфейсом 4-20 мА, данное меню позволяет задать вывод нужной измеряемой величины на соответствующий выход интерфейса, а так же задать уровни сигнала соответствующие максимальному и минимальному току интерфейса. Изменяемый параметр выбирается маркером в виде мигающей строки клавишами  и , клавиша «МЕНЮ» циклически меняет выводимые каналы или позволяет установить уровни сигнала в соответствии п.4.8.4.4.

4.8.7. Сервис режим

Прибор переходит в сервис режим при нажатии клавиши «СТОП» из меню установок. В этом режиме на дисплей выводится значения нормированных сигналов поступающих с датчиков газоанализатора. Показания, представленные в данном виде, служат для проверки технического состояния и настройки газоанализатора. Ввиду того, что диагностика и настройка прибора возможна только квалифицированными специалистами при наличии специализированного оборудования, доступ к основным функциям данного режима при эксплуатации закрыт.

4.9 Основные формулы для расчета

4.9.1. Избыток воздуха

Отношение действительного количества воздуха к теоретически необходимому называют избытком воздуха. Избыток воздуха должен быть минимальным, но при этом должно обеспечиваться полное сгорание топлива. Он рассчитывается следующим образом:

$$Alf = N_2 / [N_2 - 3.76 \cdot (O_2 - 0.5 \cdot CO)]; \quad (1)$$

где:

O_2 , CO - измеренное значение компонентов в процентах объема;

N₂ - содержание азота в отходящих газах: N₂ = 100 - CO₂ - O₂ - CO.

Расчет избытка воздуха начинается в случае, если величина O₂ меньше 20%. Если расчет избытка воздуха не ведется, тогда на дисплей вместо значения выводится "----".

4.9.2. Содержание CO₂ в отходящих газах

Содержание углекислого газа в отходящих газах зависит от доли углерода и водорода в топливе, количества воздуха поступающего на горение и режима сжигания топлива. Газоанализатор АГМ-501 непосредственного измерения CO₂ не производит, а вычисляет, исходя из содержания кислорода и угарного газа. Для правильного расчета необходимо чтобы тип топлива, выбранного до начала измерения соответствовал сжигаемому топливу, и не было разбавления продуктов сгорания воздухом. Если характеристики сжигаемого топлива отличаются от стандартных или сжигается смесь из нескольких топлив, необходимо изменить характеристики выбранного топлива, руководствуясь пунктом 4.8.4.2 настоящего РЭ. Содержание CO₂ рассчитывается следующим образом:

$$CO_2 = CO_2 \text{ макс. топ.} \cdot (100 - 4.76 \cdot (O_2 \text{ изм.} - 0.4 \cdot CO \text{ изм.})) / 100 - CO \text{ изм.} \quad (2)$$

где:

CO₂ макс. - теоретическое максимальное содержание CO₂ при стехиометрическом горении топлива;

O₂ изм. - жаропроизводительность топлива;

CO изм. - отношение теплоемкостей продуктов полного сгорания *.

4.9.3. Теплотери при сгорании

При сжигании топлива в энергосистемах существуют следующие виды потерь:

– Потери с отходящими газами, возникающие из-за разницы между температурой смеси топлива с воздухом, поступающей на горение и температурой отходящих газов. Чем больше избыток воздуха и, следовательно, объем отходящих дымовых газов и чем выше температура отходящих газов, тем выше потери тепла. Прибор АГМ-501 производит расчет потерь теплоты с уходящими газами в соответствии с формулой:

$$Q_2 = \frac{(T_g - T_i) \cdot [C' + (h - 1) \cdot B \cdot K] \cdot 100}{T'_{\text{max}}} \quad h = \frac{CO_{2\text{max}}}{(CO_2 + CO)}; \quad (3)$$

где:

CO₂ max - теоретическое максимальное содержание CO₂;

T' max - жаропроизводительность топлива;

6. ПОВЕРКА

Поверка газоанализатора должна производиться лицами с квалификацией государственного поверителя в соответствии с документом «Методика поверки газоанализатора АГМ-501» (Приложение А РЭ на газоанализатор АГМ-501), утвержденной ФБУ «Нижегородский ЦСМ», интервал между поверками 1 год.

7. УТИЛИЗАЦИЯ

Утилизация не требует специальных мер безопасности и производится обычным способом.

8. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Газоанализатор должен храниться в заводской упаковке в закрытых помещениях с температурой от 5 до 40°C и относительной влажностью до 80% при температуре 25°C (условия хранения 2 по ГОСТ 15150). Данные условия хранения относятся к хранилищам изготовителя и потребителя. В помещении для хранения не должно быть пыли, паров кислот и щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию.

Газоанализатор транспортируются в заводской упаковке любым видом крытого транспорта и в отапливаемых герметизированных отсеках самолетов без ограничения скорости на любые расстояния при температуре от минус 20 до 50°C и относительной влажности воздуха до 95% при температуре 35°C. При транспортировке тара должна быть надежно закреплена и защищена от воздействия солнечных лучей, осадков, пыли и химических веществ, уровень вибрации группа L1 по ГОСТ 12997-84.

5. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБСЛУЖИВАНИИ И РЕМОНТЕ

Газоанализатор АГМ-501 является специализированным прибором. Его техническое обслуживание требует специализированного оборудования и должно производиться квалифицированными специалистами. Техническое обслуживание производится на предприятии изготовителе и его филиалах. В межповерочный интервал прибор не требует технического обслуживания. Сведения о техническом обслуживании и ремонте вносятся в таблицу 5.1.

Таблица 5.1.

Дата	Наименование технического обслуживания и ремонта

C' - отношение теплоемкостей продуктов полного сгорания *;
 K - отношение объемной теплоемкости воздуха и продуктов сгорания *;
 V - соотношение объемов влажных и сухих продуктов сгорания;
 T_g - измеренная температура уходящих газов;
 T_i - температура поступающего в топку воздуха.
* зависят от температуры уходящих газов и находятся табличным способом для стандартных видов топлива или вычисляются для свободнопрограммируемых видов топлива исходя из значений C' и K при 200 °С, которые вводятся при установке топливных коэффициентов (см. п.п. установка параметров топлива).

– Потери тепла, связанные с химической неполнотой сгорания топлива (Q_3), обусловленные содержанием в продуктах сгорания горючих компонентов (окиси углерода). Химическая неполнота сгорания наблюдается при недостаточном количестве воздуха, участвующего в горении, или плохом его перемешивании с топливом.

Прибор производит расчет по формуле:

$$Q_3 = (30.2 \cdot CO \cdot 100 \cdot h) / P; \quad (4)$$

где:

CO - содержание оксида углерода в уходящих газах в объемных процентах;

P - количество теплоты, выделяемое при полном сжигании 1м³ сухих продуктов сгорания.

– Общие потери тепла (Q_a) рассчитываются как сумма предыдущих потерь:

$$Q_a = Q_2 + Q_3. \quad (5)$$

Расчет потерь начинается в случае, если величина CO_2 больше 1.0 % и разность между температурой газа и температурой воздуха больше 20°С. Если расчет потерь не ведется, то на дисплей вместо значений выводится “—”. Более подробно познакомиться с использованной методикой теплотехнических расчетов можно в книге «Эффективность использования топлива», Равич М. Б., изд. «Наука», г. Москва, 1977 г.

4.9.4. Пересчет результата измерения газов

Сигналы о величине концентрации измеряемых газов, поступающие с датчиков, пропорциональны объемным долям измеряемых компонентов. В зависимости от выбранных единиц измерения и режимов расчета измеренное в объемных долях содержание газов в пробе $E_m(ppm)$ пересчитывается согласно формулам, приведенным в таблице 4.6, и выводится как результат измерения. Коэффициенты пересчета от объемных долей (ppm) в весовые концентрации (mg на м³ при нормальных условиях 101,3 кПа и температуре 273,15 К) приведены в таблице 4.7.

Таблица 4.6

Единицы измерения	Учет разбавления	Результат измерения
ppm	Нет	Em (ppm)
ppm	Да	Kdil • Em (ppm)
mg	Нет	Kmv • Em (ppm)
mg	Да	Kdil • Kmv • Em (ppm)

Таблица 4.7

Измеряемый газ, хим. формула	Kmv, mg/ppm
CO	1.26
NO	1.34
NO*	2.05
NO ₂	2.05
SO ₂	2.93

Примечание: * если при выборе единиц измерения выбран пересчет NOx к NO₂ <ПЕРЕСЧ. NOx К NO₂ ДА>, то Kmv для NO будет 2.05.

Коэффициент разбавления относительно образцовой концентрации кислорода рассчитывается по формуле: $Kdil = (20.9 - O_{2ref}) / (20.9 - O_{2m})$; (6)

где: O_{2ref} - значение образцового содержания кислорода в объемных процентах см. п. 4.8.4.1; O_{2m} - измеренное значение содержания кислорода в объемных процентах.

4.10. Уход за газоанализатором при эксплуатации

При эксплуатации пользователь регулярно должен выполнять следующее:

- В случае если газоанализатор оснащен фильтром-поглотителем поз.7 рис.А.1 прил. А, необходимо проверять его состояние (цветовую окраску). В начальном состоянии шихта фильтра имеет цвет от розового до темно-бордового. По мере выработки ресурса цвет шихты меняется от белого до темно-серого. Признак выработки ресурса фильтра появление постоянной фоновой концентрации по каналу CO. Возможно производить замену либо шихты либо фильтра целиком.
- Своевременно заменять фильтр чистого воздуха поз. 8 рис.А.1 по мере загрязнения;
- Следить за удалением жидкости из конденсатосборника поз. 4 рис.А.1. Один раз в 3 месяца проверять состояние фильтра газовой пробы установленного внутри конденсатосборника. При наличии загрязнений необходимо промыть его в бензине и продуть сжатым воздухом.
- При загрязнении чистить прибор влажной тряпкой, не применяя растворители и моющие средства.

4.11. Возможные ошибки в работе, неисправности и способы их устранения

Перечень наиболее часто встречающихся ошибок в работе с прибором, неисправностей и способов их устранения приведены в табл.4.8.

Таблица 4.8

Наименование неисправности, внешнее проявление, сообщение самодиагностики	Возможная причина неисправности	Метод устранения
Прибор не включается	Отсутствие питания	Проверьте сетевую розетку, напряжение
	Неисправны предохранители	Заменить предохранители
Температура Tg ▼▼▼	Неисправна термopара	Замените термopару
	Обрыв термокомпенсационного кабеля	Найдите и устраните обрыв
Расход газа вне допуска (зонд подключен)	Засорился фильтр грубой очистки	Замените фильтр
	Перегиб пробоотборной магистрали	Проверьте трассу пробоотборной магистрали
	Неправильное подключение зонда	Проверьте правильность подключения зонда
Расход газа вне допуска (зонд не подключен)	Неисправен насос	Чистка или замена насоса
Неисправность насоса	Неисправен насос	Замена насоса
Не изменяются показания на дисплее.	Не включено измерение	Нажмите на кнопку СТАРТ
Температура газа Tg соответствует действительности и изменяется, а O ₂ ≈20.9, CO..NO=0	Газовая магистраль не подключена к ниппелю "ГАЗ"	Выполните правильное подключение
	Негерметичный пробоотборный тракт	Проверьте герметичность пробоотборного тракта
Температура газа Tg соответствует действительности, O ₂ выше ожидаемых значений, CO ниже ожидаемых значений	Негерметичный пробоотборный тракт	Проверьте герметичность пробоотборного тракта
	Измеренные параметры соответствуют ожидаемым, расчетные параметры (CO ₂ , Qa, Alf) не соответствуют ожидаемым	Неправильно выбран тип топлива или введены характеристики топлива
При измерении состава газа прибор индицирует перегрузку датчиков CO..NO не достигнув верхнего предела измерения	Установлен порог защиты датчиков ниже измеряемой величины	Измените порог защиты датчиков выше измеряемого значения
При измерении состава газа показания датчика CO не опускается до «0»	Фильтр-поглотитель исчерпал свой ресурс.	Необходимо заменить фильтр-поглотитель или его шихту.
XX - датчик неисправен	Неправильный отбор "чистого воздуха" при проведении установки "нуля"	Смените место установки "нуля"
	Неисправность датчика	Обратитесь в службу сервиса для замены датчика